

Digitální Fotorámeček

Návod k použití

800W
1000W

Obrázky a snímky obrazovek v tomto návodu pocházejí z modelu 800W.

Klepněte

- > **Obsah**
- > **Bezpečnostní upozornění**
- > **Začínáme**
- > **Přehrávání multimédií**
- > **Procházení a správa multimédií**
- > **Úprava nastavení**
- > **Dodatek**
- > **Rejstřík**

Tento návod si pozorně přečtěte, obsahuje důležité informace ke správnému použití a údržbě.

Návodné ikony

Než začnete, seznamte se s ikonami v tomto návodu:



Pozor - označení situací, které mohou vést k poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka - poznámky, tipy k použití a další informace

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Kopírování a šíření obsahu tohoto návodu bez svolení SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je přísně zakázáno
- Technické údaje a obsah tohoto návodu se může změnit bez předchozího upozornění po vylepšení vlastností výrobku.

Obsah

Bezpečnostní upozornění.....3

Začínáme.....6

Obsah balení	6
Poznáváme rámeček	7
Zapnutí fotorámečku	10
Připojte adaptér a zapněte napájení	10
Provedení základních nastavení	11
Poznáváme hlavní nabídku	12
Zobrazení času a data	13
Připojení vnějších paměťových zařízení	14
Volba umístění paměti	15
Připojení k PC	16
Přenos souborů z PC	17

Přehrávání multimédií.....19

Přehrávání prezentace	19
Přehrávání videa	24
Přehrávání hudby	27

Procházení a správa multimédií.....29

Procházení souborů	29
Správa souborů	30

Úprava nastavení.....33

Nastavení efektů prezentace	33
Nastavení času a data	33
Nastavení a použití budíku	34
Úprava obecných nastavení	36
Aktualizace nebo reset rámečku	38

Dodatek39

Použití jako PC mini-monitor	39
Aktualizace firmware	40
Řešení potíží	41
Technické údaje	43
Správná likvidace rámečku	44
Kontaktní informace	
Samsung Worldwide	45
Softwarové licence	45
Rejstřík	46

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ:

- NEOTEVÍREJTE ANI NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT RÁMEČKU, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ DÍLY. OPRAVU PŘÍSTROJE SVĚŘTE VŽDY KVALIFIKOVANÉ OSOBE.
- PŘÍSTROJ NEUMISŤUJTE DO BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ, JAKO JSOU NAPŘ. SVÍČKY, HROZÍ POŽÁR.
- Otvory v krytu zajišťují větrání. Pro správnou funkci přístroje bez přehřívání je nutné, aby tyto otvory zůstaly nezakryté:
 - Otvory ani štěrby nezakrývejte.
 - Otvory nezakrývejte umisťováním přístroje na měkký povrch, jako jsou postele, pohovky a koberce.
 - Přístroj nestavte do uzavřených prostor, jako jsou knihovny či skříňky, bez řádného větrání.
- Nestavte přístroj na ani do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory či přímé slunce.
- Nedopusťte kontakt přístroje s vodou. Nestavte rámeček do blízkosti zdroje kapalin, jako jsou vany a dřezy, ani tam, kde může dojít k vystříknutí nebo polití kapalinou. Pokud dojde k namočení přístroje, odpojte jej okamžitě od sítě a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.
- Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací přívody ani napáječe přes jejich povolený výkon, může dojít k požáru nebo k úrazu.
- Všechny napájecí přívody ved'te tak, aby nepřekážely chůzi a nestály na nich žádné předměty, zabraňte šlapání na kabely a jejich poškození ostrými předměty. Zajistěte, aby přívody nebyly zakroucené nebo zalomené u vidlic nebo adaptérů.
- Během bouřky a v případech, kdy je přístroj delší dobu bez dohledu nebo jej nepoužíváte, odpojte síťový přívod ze zásuvky. Zabráníte tak poškození rámečku elektrickými vlivy.
- Před připojením do sítě se ujistěte, že jmenovité napětí rámečku odpovídá napětí v místní síti.

Bezpečnostní upozornění

- Do otvorů v rámečku nikdy nevkládejte žádné vodivé předměty, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zajistěte, aby byla zástrčka síťového přívodu zcela zasunuta do zásuvky. Zástrčku síťového přívodu uchopte při odpojování pevně, nikdy se jí nedotýkejte mokřýma rukama.
- Pokud zjistíte jakékoli podivné chování přístroje, jako jsou zvuky, kouř nebo zápach, odpojte jej okamžitě ze sítě a obraťte se na svého prodejce nebo servisní centrum.
- Přístroj neinstalujte do míst, kde by mohl být vystaven prachu, vysokým nebo nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo chemikáliím; nedopusťte nepřetržitý provoz.
- Přístroj připojujte pouze správným kabelem do správně uzemněné sítě. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Přístroj a všechno příslušenství udržujte mimo dosah dětí.
- Přístroj nestavte na nestabilní podložky, jako jsou nesprávně upevněné poličky, na nerovné a skloněné povrchy, ani na místa vystavená otřesům.
- Přístroj nevystavujte nárazům, pádům ani otřesům. Pokud dojde k poškození přístroje, odpojte jej okamžitě od sítě a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.
- Při čištění přístroj vždy odpojte od sítě. Používejte pouze měkký, suchý hadřík. Přístroj nevystavujte chemikáliím, jako jsou vosky, benzín, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, mazadla či čisticí prostředky, může dojít k poškození povrchové úpravy se ztrátou záruky.
- Přístroj otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem.
 - Nedopusťte čištění hořlavinami, jako jsou benzín a alkohol, ani vlhkým hadrem. Může dojít k poškození přístroje.
 - Nedopusťte poškrábání obrazovky nehty ani ostrými předměty.
 - Na přístroj během čištění nestříkejte vodu. Pokud do přístroje pronikne voda, může to mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jeho selhání.
 - Blízko přístroje nepoužívejte ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Může to způsobit bílou skvrnu na jeho povrchu.



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)


Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.


Začínáme




Obsah balení

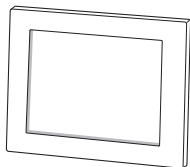


Digitální fotorámeček




Podpěrka

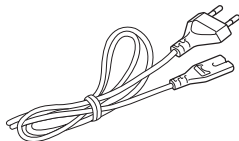


Síťový přívod*

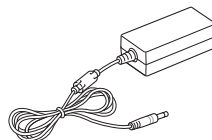


Adaptér

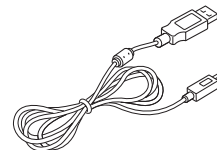


USB kabel




Průvodce rychlým
startem a Záruka**



CD-ROM
(Návod k použití)



Dálkový ovladač/
Baterie (CR2032)***



Hadřík


* Tvar zástrčky se může lišit podle oblasti.

** Záruka závisí na oblasti, nemusí být dostupná.

*** V závislosti na vaší oblasti nemusí být baterie součástí dodávky.



Přední strana rámečku

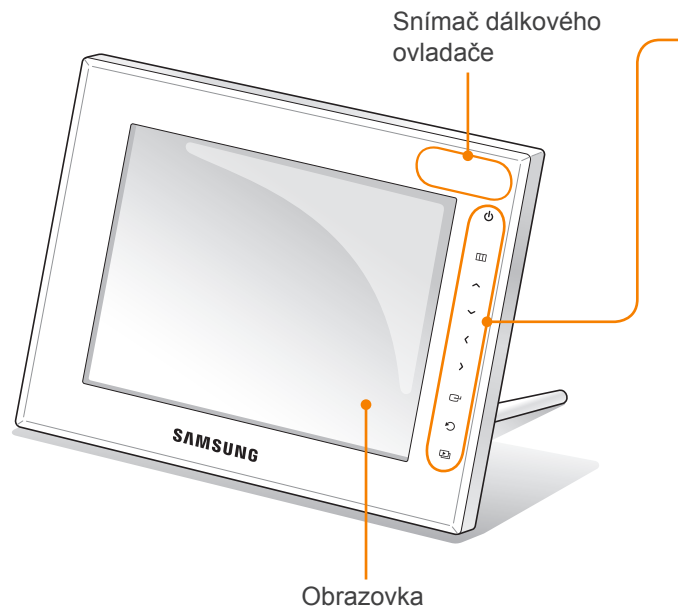

Dotykové tlačítko*	Popis
	Zapnutí rámečku; vypnutí rámečku (dotykem a přidržením)
	<ul style="list-style-type: none"> Otevření nabídek Uzamknutí nebo odemknutí dotykových tlačítek (stisknutím a podržením)
	Pohyb v nabídkách a položkách (nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
	Volba nabídek nebo položek; provedení zvolené funkce
	Návrat do předchozí úrovně
	Přehrávání prezentace v některé z obrazovek; změna režimu zobrazení během prezentace


* Popis ovládání v tomto návodu je založen na dotykových tlačítkách. Prostudujte si návod pečlivě a používejte jej správně.

**Použití dotykových tlačítek**

- Tlačítka ovládejte pouze prsty. Ujistěte se, že máte při ovládání čisté a suché ruce.
- Lehce se dotkněte tlačítka, které odpovídá požadované funkci.
- Snímače dotyků nepracují správně v případě, že jsou mokré nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud dotyková tlačítka zmizí, lehce se dotkněte dotykového panelu - tlačítka se zobrazí.
- Nezakrývejte okénko snímače ovládání. Signál z ovladače by nemohl přicházet.
- Při zamknutých dotykových tlačítkách můžete zařízení obsluhovat pouze dálkovým ovladačem. Po vypnutí a zapnutí zůstane zařízení zamknuto. Pokud chcete zařízení odemknout, stiskněte a podržte po dobu více než 5 sekund.




Zadní strana rámečku

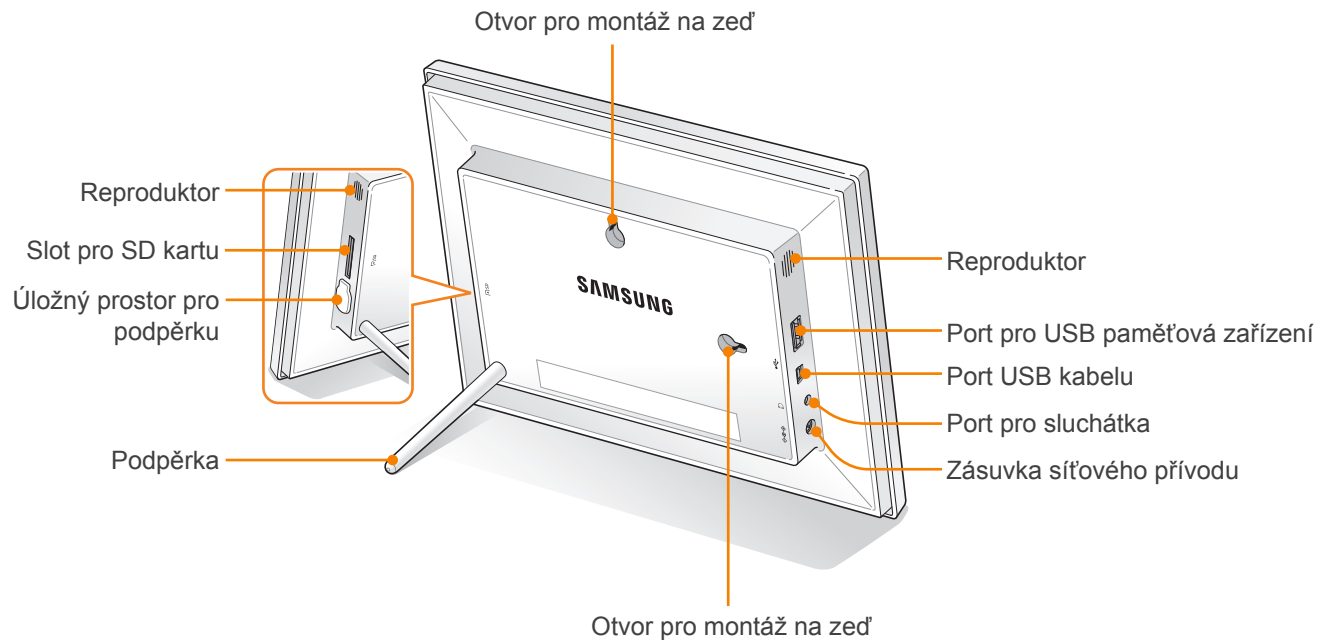

Dálkový ovladač

Při používání ovladače jím vždy mířte na snímač na rámečku (str. 7).

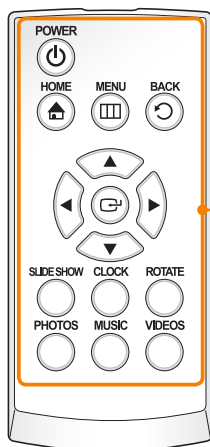

Tlačítko	Popis
	Zapnutí a vypnutí rámečku
	Otevření hlavní nabídky
	Otevření nabídek
	Návrat do předchozí úrovně
	Pohyb v nabídkách a položkách (nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
	Volba nabídek a položek
	Přehrávání prezentace v některé z obrazovek; změna režimu zobrazení během prezentace
	Zobrazení času a data
	Otočení snímku během prezentace
	Otevření obrazovky seznamu snímků
	Otevření obrazovky seznamu hudby
	Otevření obrazovky seznamu videí




Výměna baterie dálkového ovládání

1



2

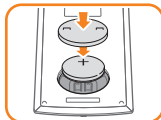


3






Zapnutí fotorámečku

Digitální fotorámeček můžete využívat pro zobrazení na šířku i na výšku.

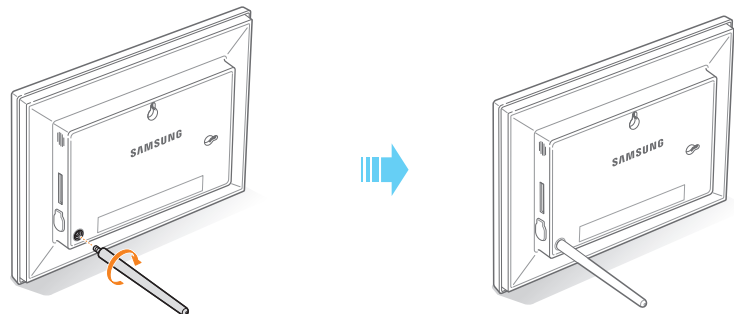



 Neopírejte se o rámeček a netlačte na podpěrku, mohlo by dojít k jejímu poškození.


 Pokud podpěrku nepoužíváte, zasuňte ji do určeného prostoru v rámečku.





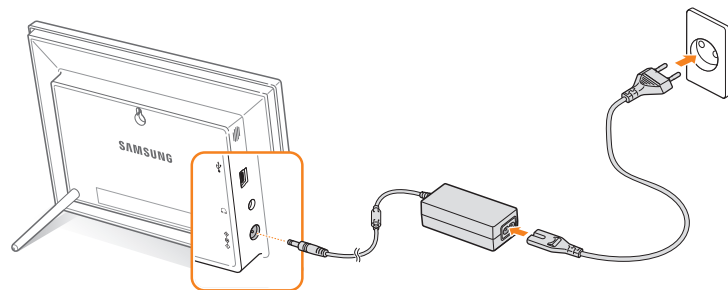

Připojte adaptér a zapněte napájení

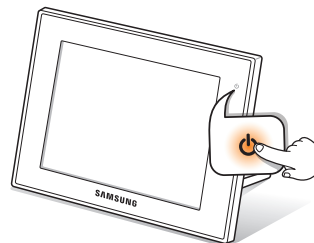

 Tvar síťové zástrčky se může lišit podle oblasti.




Rámeček zapnete dotykem na  po připojení síťového napáječe. Kontrolka pro  se rozsvítí a zobrazí se hlavní nabídka Main menu. Rámeček vypnete dotykem a přidržením .


- Kontrolka u  zhasne po určité době automaticky.



Provedení základních nastavení

Po prvním zapnutí fotorámečku se zobrazí rychlé nastavení. Zvolte jazyk a proveďte základní nastavení rámečku.

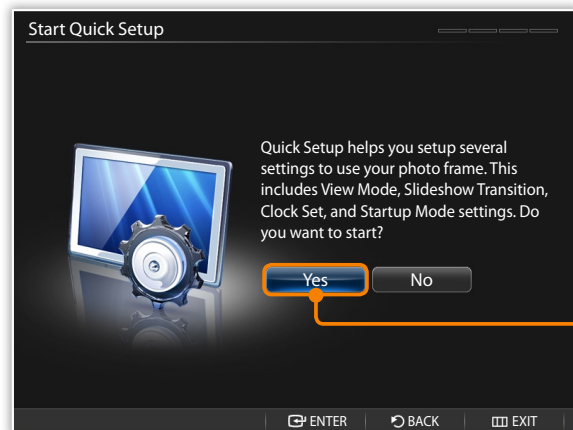

- 1 Přejděte k požadovanému jazyku a dotkněte se .
- 2 Volbou **Yes** spustíte průvodce nastavením.
- 3 Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení rámečku podle potřeby.

Nastavení	Popis
View Mode	Volba režimu zobrazení při prezentaci (str. 20)
Slideshow Transition	Volba přechodového efektu při prezentaci (str. 22)
Clock Set	Nastavení aktuálního času a data (str. 13)
Startup Mode	Volba režimu, který se spustí po zapnutí rámečku (str. 36)

- 4 Po dokončení nastavení volbou **Yes** zobrazíte průvodce přístrojem.
- 5 Prohlédněte si základní instrukce k použití rámečku a vyberte **Done**.






Poznáváme hlavní nabídku

Z obrazovky hlavní nabídky můžete otvírat následující nabídky.



Nabídka	Popis
Photos	Vyhledání snímků z vnitřní paměti i z externích paměťových zařízení a změna možností (str. 29)
Music	Poslech hudby z vnitřní paměti i z externích paměťových zařízení a změna možností (str. 27)
Videos	Zobrazení videí z vnitřní paměti i z externích paměťových zařízení a změna možností (str. 24)
Clock	Zobrazení aktuálního času a data (str. 13)
Mini Monitor	Použití rámečku jako druhého monitoru k PC (str. 39)
Settings	Úprava nastavení (str. 33)




- Můžete vybrat jiné funkce, které se spustí po zapnutí fotorámečku místo hlavní nabídky (Startup Mode str. 36).
- Stisknutím  ze seznamu menu zahájíte prezentaci.




Zobrazení času a data


Kontrola aktuálního času a data nebo úprava nastavení hodin.

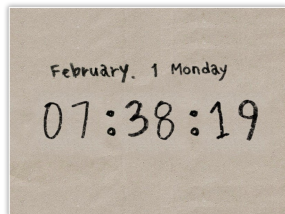

▲ Clock 1

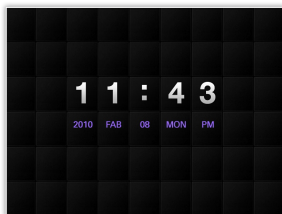

▲ Clock 2

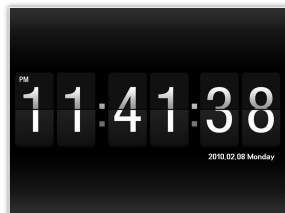

▲ Clock 3







▲ Clock 4



▲ Clock & Calendar 1




▲ Clock & Calendar 2

- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Clock** a dotkněte se .
 - Zobrazí se aktuální čas a datum.
- 2 Dotkněte se  a vyberte **Settings**.
- 3 Přejděte na **Clock** a dotkněte se .
- 4 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .
 - Pro úpravu **Clock Set**, se dotkněte **<** nebo **>** a vyberte požadovanou možnost. Pro nastavení požadované hodnoty se dotkněte **^** nebo **v**.

Možnost	Popis
Clock Set	Nastavení času a data
Date Format	Volba způsobu zobrazení data (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format	Volba způsobu zobrazení času (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type	Volba zobrazení hodin (Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2)




Zobrazení hodin můžete také přepínat stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.




Připojení vnějších paměťových zařízení

K rámečku můžete připojovat USB paměťová zařízení a SD paměťové karty. Pro externí paměťová zařízení rámeček podporuje souborové systémy FAT32 a FAT16.

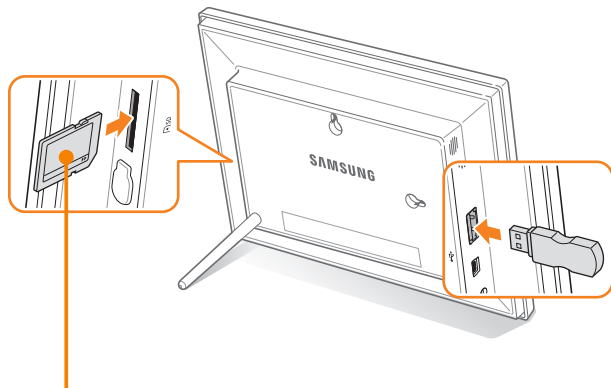

Paměťovou kartu SD vkládejte kovovými kontakty směrem k rámečku. Zatlačte kartu dovnitř, až se zajistí.

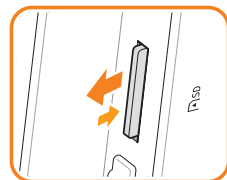

Kartu SD vyjmete z rámečku zatlačením a uvolněním, karta vyskočí.



- Některá paměťová zařízení USB nemusí být s rámečkem kompatibilní kvůli své velikosti nebo tvaru.
- Pokud připojujete externí paměťové zařízení při zapnutém napájení, zobrazí se okno kontextové nabídky. Prezentaci ze snímků uložených v externím paměťovém zařízení spustíte volbou **Slideshow**.
- Maximální kapacity paměťových karet**

SD	Až 2 GB
microSD*	Až 2 GB
miniSD*	Až 2 GB
SDHC	Až 32 GB
microSDHC*	Až 8 GB
miniSDHC*	Až 4 GB
USB	Až 32 GB

* Použití karet typu mini SD a micro SD je možné pouze za pomoci adaptéru.


** Kapacita externího paměťového zařízení se může lišit v závislosti na výrobci, jelikož je určena na základě výsledku testu společnosti SAMSUNG v době uvolnění zařízení.





Volba umístění paměti

Při připojení externí paměti (SD karty nebo USB paměťového zařízení) můžete volit zdroj souborů.



- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na seznam pamětí.
- 2 Přesuňte se na jedno z umístění paměti a dotkněte se .

Umístění paměti	Popis
Frame Memory	Vnitřní paměť
SD Card	Paměťová karta SD (externí)
USB	Paměťové zařízení USB (externí)


 Paměťové umístění můžete rovněž měnit při vyhledávání snímků, hudebních souborů nebo videí dotykem  a volbou **Select Storage Device** (str. 30).






Připojení k PC

Po připojení rámečku k PC můžete přenášet soubory (str. 17) nebo použít rámeček jako mini-monitor (str. 39). Menší zástrčku USB kabelu připojte do rámečku a větší do USB portu PC.

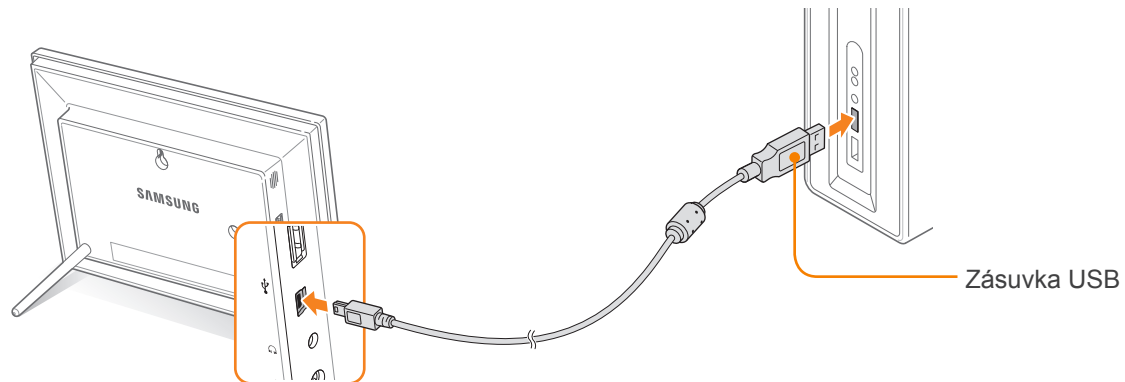



Přenos souborů z PC

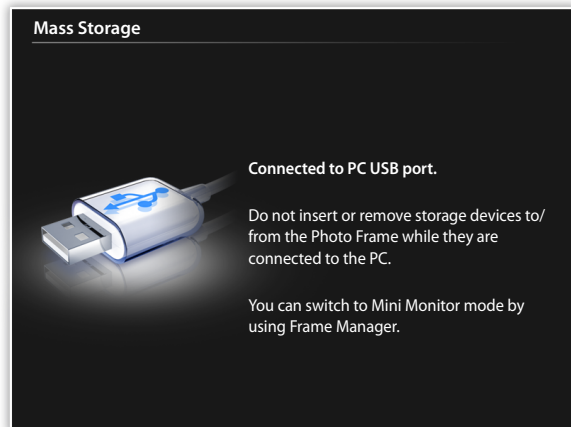

- Paměť rámečku již obsahuje některé soubory. Pokud není dostatek paměti, můžete tyto soubory smazat.
- Velké snímky zaberou více paměti a jejich zobrazení trvá déle. Změňte proto rozlišení snímků na 800 × 600 (pro „800W“) nebo 1024 × 768 (pro „1000W“). Nebo můžete nastavit rámeček tak, aby kopíroval a automaticky zmenšoval snímky (Frame Memory Copy str. 36).

Přenos souborů z PC

- 1 Připojte rámeček k PC přiloženým USB kabelem (str. 16).
 - Rámeček vypněte, připojte jej k PC, a pak jej zapněte.
- 2 Vyberte **Mass Storage**.
 - Po připojení se zobrazí „**Mass Storage**“ a na monitoru PC se objeví kontextová nabídka.
 - Připojíte-li rámeček k PC ve funkci mini-monitoru (str. 39), přepnete na režim Mass Storage pouze z aplikace Frame Manager. Další informace naleznete v návodu k programu Frame Manager.
 - Rámeček se zobrazí jako odpojitelný disk „**800W**“ nebo „**1000W**“ v PC. Otevřete disk s odpovídajícím označením v Tento počítač a kopírujte své snímky.




Odpojení rámečku od PC

Ujistěte se, že jste správně ukončili připojení, hrozí poškození rámečku nebo dat.

1 Klepněte na  v Hlavním panelu Windows.



2 Klepněte na otevřené okno.



3 USB kabel odpojte až poté, kdy se zobrazí zpráva, že je odebrání bezpečné.



- Nikdy neodpojujte kabel USB v době, kdy se přenášejí soubory, může dojít ke ztrátě dat nebo poškození rámečku.
- Připojení se neukončí v případě, že máte soubory z rámečku otevřené v PC. Uzavřete všechny soubory z rámečku a zkuste to znovu.

Přehrávání multimédií





Přehrávání prezentace




1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).







2 Přejděte na **Photos** a dotkněte se .

3 Přejděte na soubor a dotykem  nebo  spusťte přehrávání prezentace.




Pro přehrávání prezentace s vybranými snímky se dotkněte  a vyberte **Select Multiple Files** (str. 30).

4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:

Dotyková tlačítka	Popis
	Otevření nabídky prezentace
	Nastavení hlasitosti hudby na pozadí
	Zobrazení předchozího nebo dalšího snímku
	Přerušení nebo pokračování prezentace
	Návrat do předchozí úrovně
	Změna režimu zobrazení




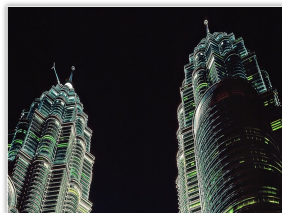

▲ Photo Only



▲ Photo & Clock

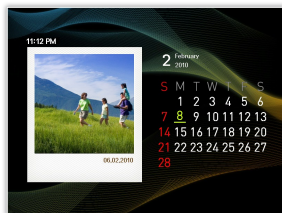


▲ Photo & Calendar



▲ Multiview 1




▲ Multiview 2

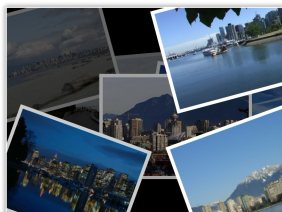


▲ Multiview 3

Změna režimu zobrazení


Zobrazení hodin nebo kalendáře během prezentace nebo zobrazení více snímků na obrazovce během prezentace.

Opakovanými dotyky  během prezentace změníte režim zobrazení.

- S každým dotykem  se režim zobrazení změní (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).



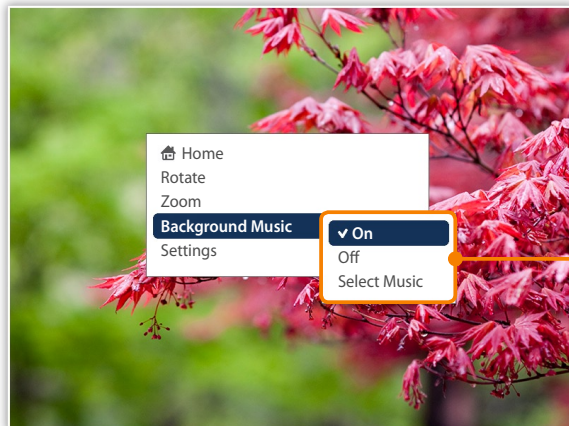

- Před zobrazením hodin nebo kalendáře nastavte aktuální čas a datum (str. 33).
- Během prezentace můžete dotykem < nebo > zobrazit předchozí nebo následující snímek.
- S funkcí **Multiview 1-3** se všechny snímky zobrazené na displeji současně změní při změně režimu zobrazení.








Použití nabídek prezentace

Řízení prezentace a změna jejího nastavení.



- 1 Dotkněte se  během prezentace.
- 2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

Možnost	Popis
Home	Zobrazení hlavní nabídky
Rotate	Otočení snímku (Original , 90°, -90°, 180°)
Zoom	Zvětšení snímku (x1 , x2 , x4)
Background Music	Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí
Settings	Otevření nabídky Settings (str. 22)




- Otáčet a zvětšovat snímky můžete pouze v režimu **Photo Only** a **Photo & Clock**.
- Když si snímek přiblížíte, můžete se po něm posouvat dotykem , ,  nebo . Režim zvětšení opustíte dotykem .
- Pro současné sledování snímků s hudbou vyberte hudbu na pozadí.
- Po volbě prezentace budou automaticky přehrány všechny hudební soubory ze zvolené složky.

- 3 Po skončení úprav se dotkněte .



- Pokud se dotknete  nabídky **Settings**, objeví se hlavní nabídka. Pro přehrávání prezentace se dotkněte .

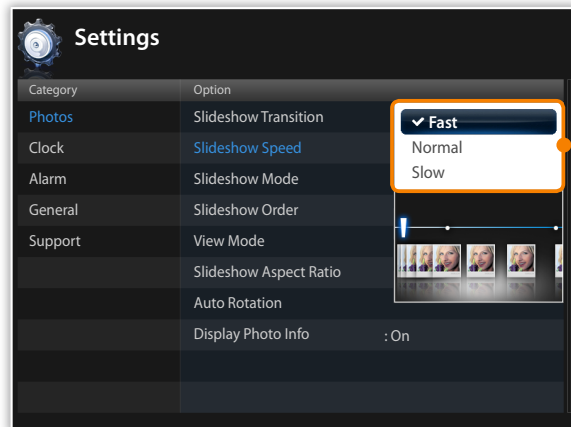




Volba efektů prezentace

Nastavení přechodových efektů, rychlosti, režimu přehrávání a pořadí snímků v prezentaci.

- 1 Dotkněte se  během prezentace.
- 2 Vyberte **Settings**.
- 3 Přejděte na **Photos** a dotkněte se .




Efekty prezentace můžete rovněž vybrat volbou **Photos** v nabídce **Settings**.

- 4 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

Možnost	Popis
Slideshow Transition	Volba přechodového efektu (No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random)
Slideshow Speed	Vyberte rychlost prezentace (Fast, Normal, Slow)
Slideshow Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All photos: Přehrávání všech snímků v pořadí podle názvů • Photos in folder: Přehrávání všech snímků ze zvolené složky v pořadí podle názvů • One photo: Opakování zvoleného snímku



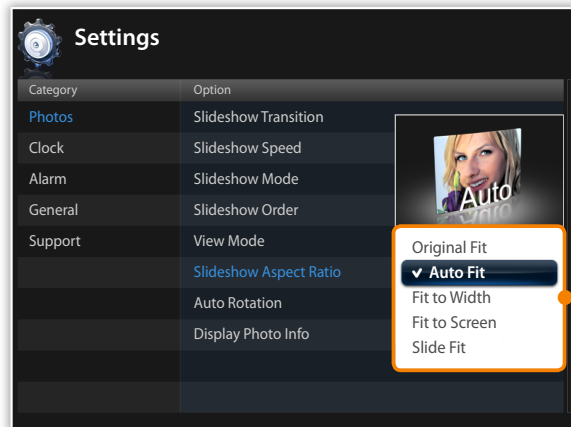


Možnost	Popis
Slideshow Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Přehrávání snímků v pořadí podle názvů • Shuffle: Přehrávání v náhodném pořadí
View Mode	Změna režimu zobrazení (str. 20)
Slideshow Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Original Fit: Zobrazení snímků v původní velikosti. Pokud je snímek větší než obrazovka, bude upraven tak, aby vyplnil obrazovku ve stejném poměru stran • Auto Fit: Změna velikosti snímků tak, aby vyplnily obrazovku ve stejném poměru (některé části snímku se nemusí zobrazit) • Fit to Width: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil šířku obrazovky • Fit to Screen: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil obrazovku • Slide Fit*: Změna velikosti snímků tak, aby se přizpůsobily nejdelším okrajem obrazovce. Rámeček automaticky zobrazí zbývající části snímků ve směru zleva doprava nebo odshora dolů (například u panoramatických snímků nebo snímků na výšku)
Auto Rotation	Automatické otočení snímků tak, aby zaplnily obrazovku během prezentace (například šířka panoramatického snímku se zmenší, aby zaplnila obrazovku v zobrazení na výšku)
Display Photo Info	Zobrazení podrobností každého snímku prezentace

* Pokud se v režimu **Slide Fit** pokusíte zobrazit snímky s rozlišením nižším než 184 ppi nebo širší než 2600 pixelů a vyšší než 2000 pixelů, snímky mohou být deformované.

5 Pro přehrání prezentace se dotkněte .





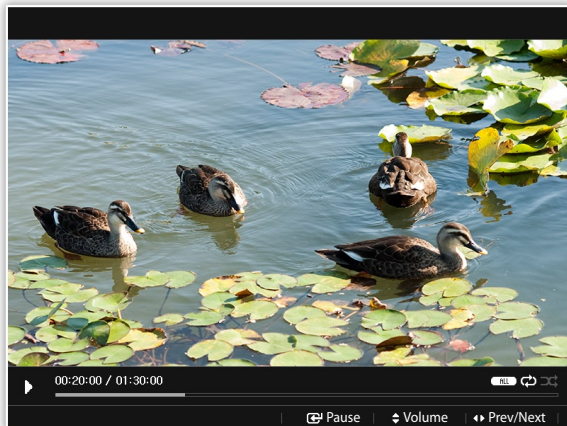




Přehrávání videa




Optimální rozlišení videa nebo kodek


Video	Codec	MPEG4 (*.avi)
	Bit rate	2000 Kbps
	Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • 800W : 720 X 540 • 1000W : 720 X 540
	Frame rate	30fps, CBR
Audio	Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
	Bit rate	320kbps
	Sample rate	48 KHz
	Channel	2
	A/V Sync	Basic

- 1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).
- 2 Přejděte na **Videos** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na soubor a dotykem  spusťte přehrávání videa.
- 4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:



Dotykové tlačítko	Popis
	Otevření nabídky videa
	Nastavení hlasitosti
	Skok vzad nebo vpřed; prohledávání vzad nebo vpřed v souboru (dotykem a přidržením)
	Přerušení nebo pokračování přehrávání
	Návrat do předchozí úrovně

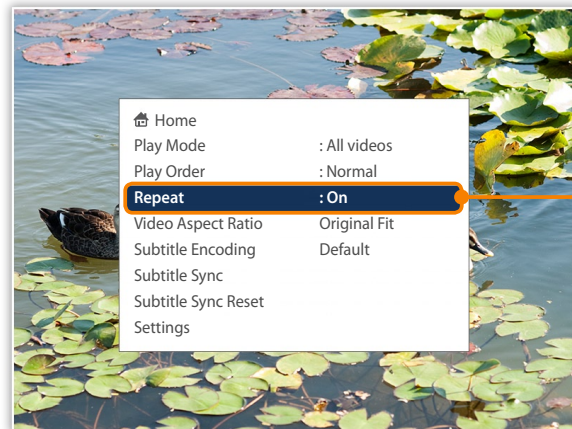


Pokud rámeček určitou dobu neobsluhujete během přerušení přehrávání videa, zobrazí se spořič obrazovky. Pro návrat do přehrávače videa se dotkněte kteréhokoli tlačítka kromě .



Použití nabídek videa

- 1 Dotkněte se  během přehrávání.
- 2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

Možnost	Popis
Home	Zobrazení hlavní nabídky
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All videos: Přehrávání všech videí v pořadí podle názvů • Videos in folder: Přehrávání všech videí ze zvolené složky v pořadí podle názvů • One video: Opakování zvoleného videa
Play Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Přehrávání videí v pořadí podle názvů • Shuffle: Přehrávání videí v náhodném pořadí
Repeat	Nastavení opakovaného přehrávání
Video Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Original Fit: Zobrazení snímků v původní velikosti. Pokud je snímek větší než obrazovka, bude upraven tak, aby vyplnil obrazovku ve stejném poměru stran • Fit to Width: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil šířku obrazovky • Fit to Screen: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil obrazovku

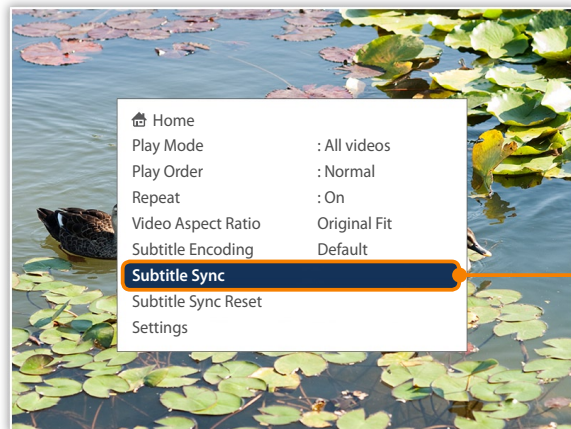


Možnost	Popis
Subtitle Encoding*	Výběr možnosti kódování
	<ul style="list-style-type: none"> • Default: Titulky se dekódují ve stejném jazyce, jaký byl zvolen v nastaveních General Settings rámečku • Různé jazyky: Kódování titulků do určeného jazyka souboru • UTF-8: Kódování titulků do formátu Unicode (UTF-8)
Subtitle Sync*	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud soubor s titulky podporuje více než jeden jazyk, rámeček zobrazí na displeji pouze první jazyk ze seznamu. • Při nesprávném nastavení jazyka se titulky nezobrazí správně.
Subtitle Sync Reset *	Nastavení stupně synchronizace titulků
	<ul style="list-style-type: none"> • Select: Uložení vybraného stupně synchronizace (Zvolená synchronizace se použije i pro ostatní videa. Před přehráváním jiného videa proto resetujte synchronizaci volbou Subtitle Sync Reset.) • Back: Návrat do nabídky videa • Volume: Nastavení hlasitosti • ±0.5 sec: Úprava stupně synchronizace
Subtitle Sync Reset *	Nastavení výchozího stupně synchronizace
Settings	Otevření nabídky Settings



* Tato nabídka se objeví, pokud je k dispozici soubor s titulky. Název souboru s titulky a videosouboru by měl být identický. Rámeček podporuje pouze titulky ve formátu *.smi nebo *.srt, a písmo o maximální velikosti 18. Poškozený soubor s titulky může způsobovat problémy při přehrávání videí. Stupeň synchronizace se také resetuje při vypnutí a opakovaném zapnutí rámečku.



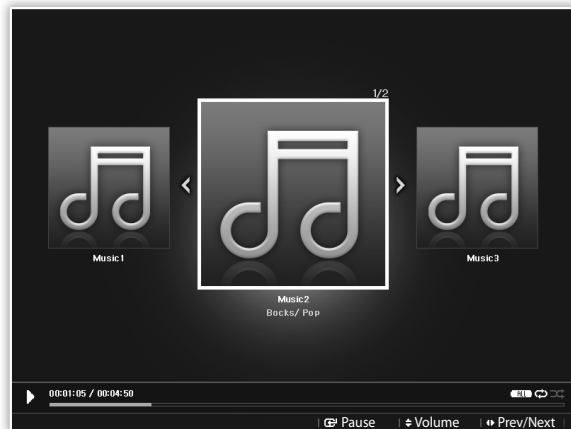


3 Po skončení úprav se dotkněte ↻.

- Pokud se dotknete ↻ nabídky **Settings**, objeví se hlavní nabídka. Pro přehrání videa viz kroky 1-3 v sekci „Přehrávání videa“.


Přehrávání hudby




- 1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).
- 2 Přejděte na **Music** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na soubor a dotykem  spusťte přehrávání hudby.
- 4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:



Dotykové tlačítko	Popis
	Otevření nabídky hudby
	Nastavení hlasitosti
	Skok vzad nebo vpřed; prohledávání vzad nebo vpřed v souboru (dotykem a přidržením)
	Přerušení nebo pokračování přehrávání
	Návrat do předchozí úrovně



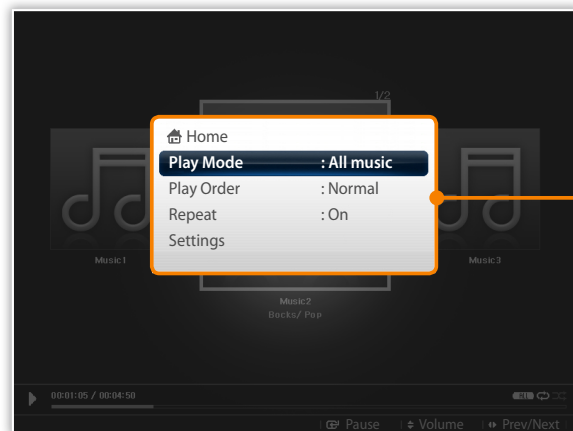

- Pokud rámeček určitou dobu nepoužíváte ani nepřehráváte hudbu, zobrazí se hodiny jako spořič obrazovky. Pro návrat do přehrávače hudby se dotkněte kteréhokoli tlačítka kromě .
- Během přehrávání hudebních souborů s proměnlivým datovým tokem (VBR) se čas přehrávky zobrazený na obrazovce může od reálného času lišit.
- Pro současné sledování prezentace snímků s hudbou vyberte hudbu na pozadí.



Použití nabídek hudby

- 1 Dotkněte se  během přehrávání.
- 2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .


Možnost	Popis
Home	Zobrazení hlavní nabídky
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• All music: Přehrávání všech hudebních souborů v pořadí podle názvů• Music in folder: Přehrávání všech hudebních souborů ze zvolené složky v pořadí podle názvů• One music: Opakování zvoleného hudebního souboru
Play Order	<ul style="list-style-type: none">• Normal: Přehrávání hudebních souborů v pořadí podle názvů• Shuffle: Přehrávání hudebních souborů v náhodném pořadí
Repeat	Nastavení opakovaného přehrávání
Settings	Otevření nabídky Settings




- 3 Po skončení úprav se dotkněte .
- Pokud se dotknete  nabídky **Settings**, objeví se hlavní nabídka. Pro přehrávání hudby viz kroky 1-3 v sekci „Přehrávání hudby“.

Procházení a správa multimédií

Procházení souborů

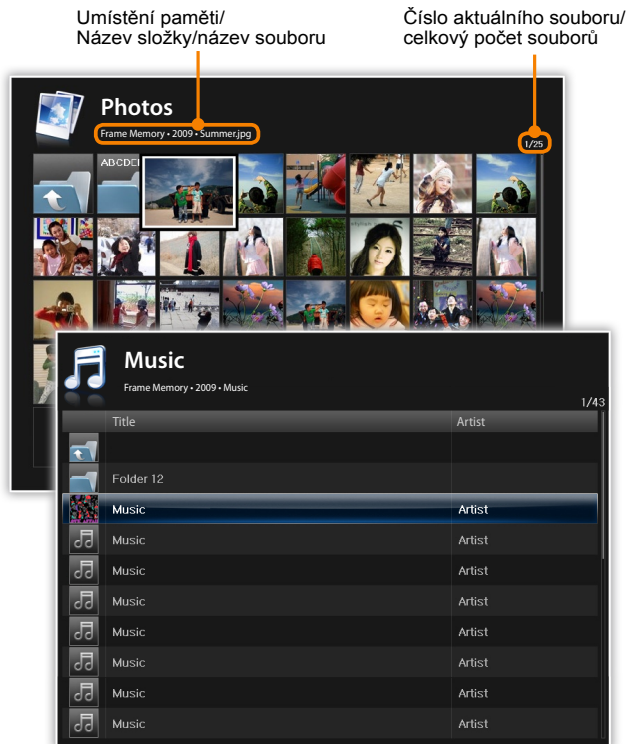
Otevřete nabídky **Photos**, **Videos** nebo **Music** a vyhledejte soubory.





- 1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).
 - 2 Přejděte do **Photos**, **Videos** nebo **Music** a dotkněte se .
 - 3 Dotyky **▼**, **▲**, **◀** nebo **▶** procházejte soubory.
 - Soubory ze složky zobrazíte najetím na složku a dotykem .
-  Pokud rámeček určitou dobu neobsluhujete, zobrazí se spořič obrazovky. Při současném přehrávání hudby a videa se jako spořič zobrazují pouze hodiny (Clock mode). Rámeček probudíte dotykem kteréhokoli tlačítka kromě napájení. (Nastavení spořiče obrazovky → str. 37).


Správa souborů

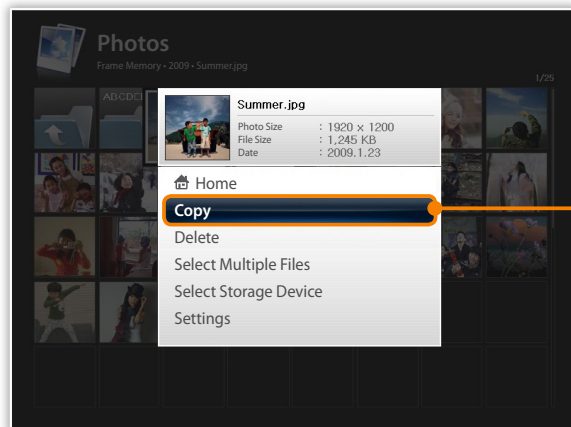Kopírování nebo mazání souborů z vnitřní i vnějších pamětí.



- 1 Během prohledávání souborů se dotkněte .
- 2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

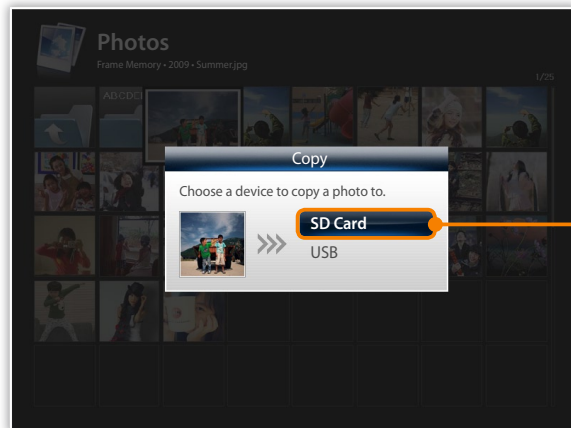


Možnost	Popis
Home	Zobrazení hlavní nabídky
Copy	Zkopírování zvolené složky nebo souboru do jiné paměti (str. 31)
Delete	Smazání zvolené složky nebo souboru (str. 32)
Select Multiple Files	Vybrání více souborů k zobrazení v prezentaci, kopírování nebo smazání
Select Storage Device	Změna umístění paměti (str. 15)
Settings	Otevření nabídky Settings (str. 33)




- Snímky, které kopírujete na rámeček, si uchovávají svou původní velikost. Chcete-li kopírovat snímky v optimální velikosti, zvolte v hlavní nabídce **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Resized** (str. 36).
- Pokud zkopírujete fotografie ve vysokém rozlišení pomocí volby **Resized**, rozlišení fotografií se sníží a obrázky tak budou menší. Díky tomu budete moci do rámečku uložit více fotografií.

Kopírování souborů




Připojte externí paměťové zařízení (SD kartu nebo USB paměť) k rámečku a zkopírujte soubory z této externí paměti do rámečku nebo naopak.

- 1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).
- 2 Přejděte do **Photos**, **Videos** nebo **Music** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na soubor, který chcete kopírovat, a dotkněte se .
 - Pro kopírování všech souborů ze složky, zvolte složku.
- 4 Přejděte na **Copy** a dotkněte se .
- Pro kopírování více souborů vyberte **Select Multiple Files**.
- 5 Zvolte cílové místo pro soubory.
 - Zvolené soubory se zkopírují.

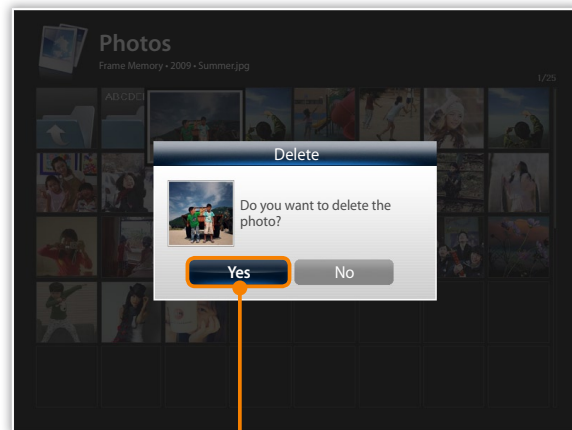



Mazání souborů


- 1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (**Frame Memory**, **SD Card** nebo **USB**).
- 2 Přejděte do **Photos**, **Videos** nebo **Music** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na soubor, který chcete smazat, a dotkněte se .
 - Pro smazání všech souborů ve vybrané složce, zvolte složku.
- 4 Přejděte na **Copy** a dotkněte se .
 - Pro mazání více souborů vyberte **Select Multiple Files**.
- 5 Volbou **Yes** potvrďte.
 - Zvolené soubory se smažou.





Úprava nastavení


Nastavení rámečku můžete určit podle svých požadavků.

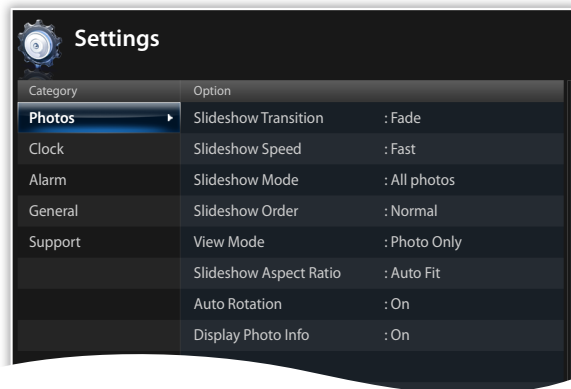

Nastavení efektů prezentace



- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **Photos** a dotkněte se .
- 3 Zvolte a nastavte efekty prezentace (str. 22).

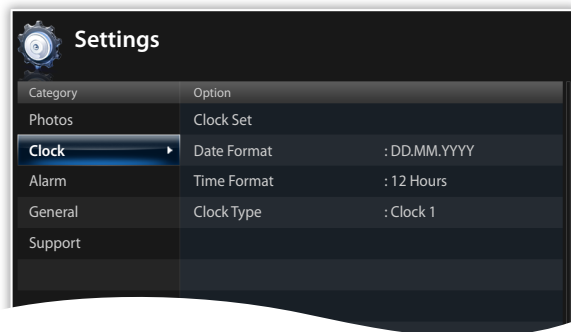Nastavení času a data




- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **Clock** a dotkněte se .
- 3 Nastavte správný čas a datum a upravte nastavení hodin (str. 13).








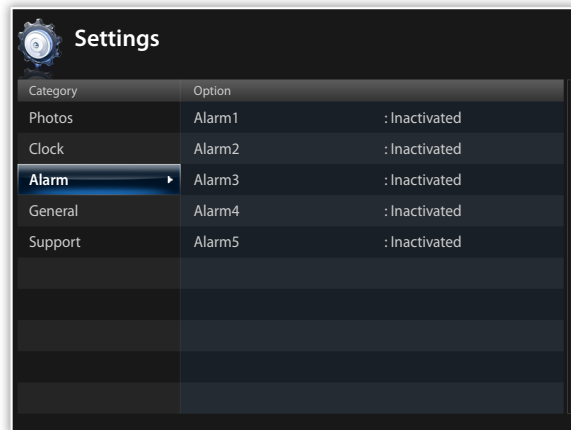


Nastavení a použití budíku



Nastavení a ovládání budíku pro důležité příležitosti.




Nastavení nového budíku

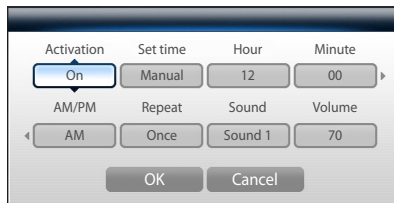- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **Alarm** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na prázdný budík a dotkněte se .
- 4 Dotyky , ,  nebo  nastavte detaily budíku.



- 5 Po skončení úprav zvolte **OK**.
 -  se objeví v pravém horním rohu obrazovky.
-  Můžete nastavit budík pouze na určitý čas. Duplicitní budíky budou ignorovány.



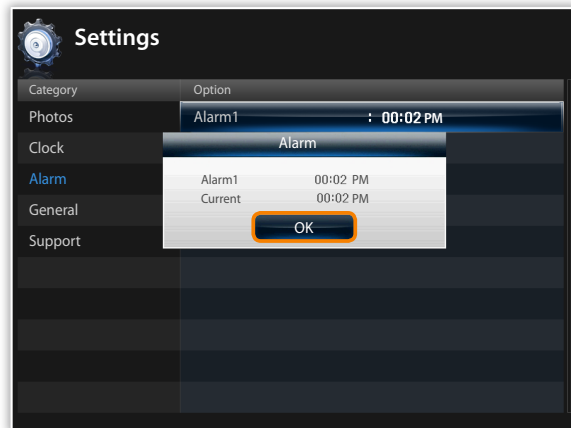

Zastavení budíku


Zvuk budíku vypnete dotykem na kterékoli tlačítko kromě . Pokud budík nezastavíte, zvuk bude znít po dobu 1 minuty.




Vypnutí budíku



- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **Alarm** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na budík, který chcete vypnout, a dotkněte se .
- 4 Přejděte na **Off** a zvolte .

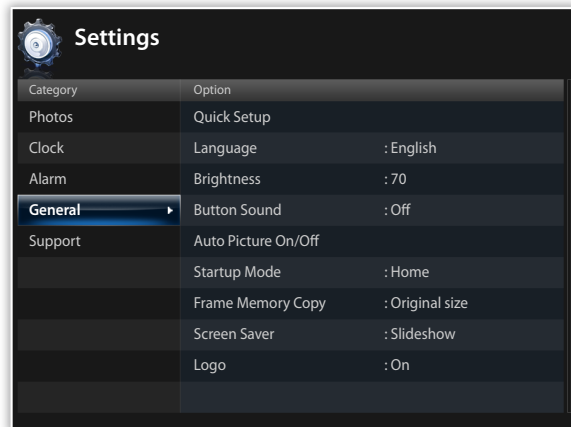


Úprava obecných nastavení



- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **General** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

Možnost	Popis
Quick Setup	Volba základních nastavení včetně jazyka rámečku (str. 11)
Language	Volba jazyka rámečku
Brightness	Nastavení jasu obrazovky
Button Sound	Nastavení zvuku tlačítek
Auto Picture On/Off	<p>Nastavení doby automatického zapnutí a vypnutí (můžete např. zvolit vypnutí rámečku večer, když jdete spát, a zapnutí ráno po probuzení)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud je rámeček vypnutý, a toto nastavení je aktivní, zapnete jej opět dotykem kteréhokoli tlačítka kromě . • Pokud rámeček vypnete stisknutím , automaticky se pak nezapne. Funkce Auto Picture funguje pouze pokud se rámeček vypne sám podle přednastaveného plánu.




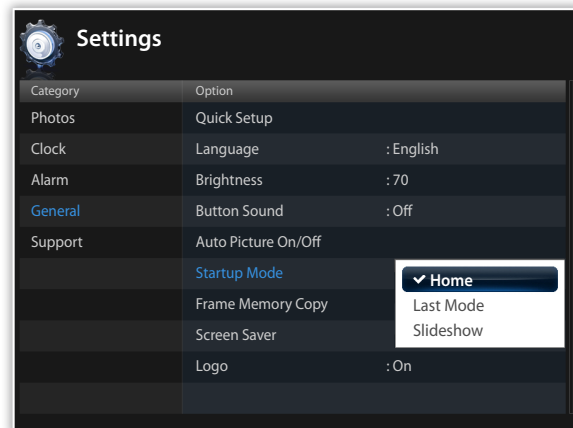




Možnost	Popis
Startup Mode	Volba režimu, který se spustí po zapnutí rámečku <ul style="list-style-type: none"> • Home: Spuštění do hlavní nabídky • Last Mode: Spuštění do stavu před vypnutím • Slideshow: Spuštění do prezentace
Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> • Original size: Kopírování snímků v původní velikosti. • Resized: Kopírování snímků s přepočtem velikosti podle rozlišení obrazovky.
Screen Saver	Volba spořiče obrazovky (Slideshow nebo Clock) <ul style="list-style-type: none"> • Při současném přehrávání hudby a videa se jako spořič zobrazují pouze hodiny (Clock mode).
Logo	Zapnutí nebo vypnutí podsvícení loga Samsung (podsvícení se nezapne v režimu zobrazení na výšku)

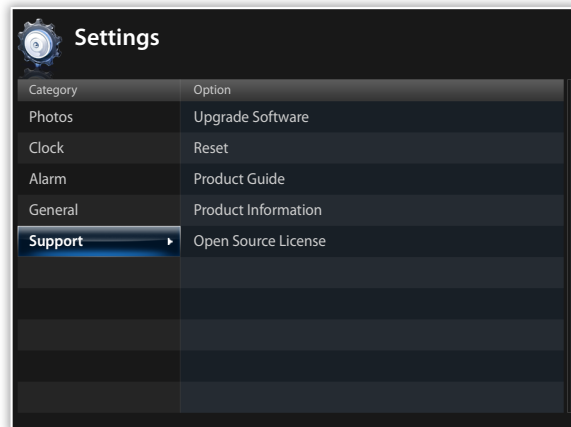

Aktualizace nebo reset rámečku



- 1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 2 Přejděte na **Support** a dotkněte se .
- 3 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se .

Možnost	Popis
Upgrade Software	Aktualizace firmware rámečku nejnovější verzí (str. 40)
Reset	Resetuje všechna nastavení rámečku na jejich výchozí tovární hodnoty (kromě času a jazyka)
Product Guide	Zobrazí základní instrukce k použití rámečku
Product Information	Zobrazí informace o výrobku, jako model, verze firmware, využití paměti a autorská práva
Open Source License	Zobrazení informací o licenci Open Source

Použití jako PC mini-monitor



Rámeček můžete použít jako malý monitor (doplňkový) k PC. Nainstalujte aplikaci Frame Manager do PC a připojte rámeček k PC kabelem USB. Pro další informace navštivte stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) a vyhledejte „800W“ nebo „1000W“.



Systémové požadavky při použití rámečku jako mini-monitoru

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) pro USB 2.0
- RAM: 512 MB nebo více
- CPU: 2,4 GHz nebo více

Před použitím

- Přečtěte si návod k použití Frame Manager pro správnou instalaci programu.
- Použijte USB kabel dodaný s rámečkem.
- Nepoužívejte rámeček jako primární monitor. Obrazovka nebude pracovat správně.
- Dotyky  nebo  nastavte jas při použití jako mini-monitor.
- Pokud není k dispozici dostatek volné paměti, displej začne blikat.
- Pokud jste na plochu sekundárního monitoru přemístili okna programů nebo ikony, přeneste je před ukončením činnosti zpět.
- Rámeček nemusí s některými video kartami pracovat správně. V tom případě zkuste nastavit hardwarovou akceleraci na **Žádná**.

Nastavení hardwarové akcelerace na Žádná: (pro Windows XP)


1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu Windows a vyberte **Vlastnosti**.
2. Objeví se okno Zobrazení-vlastnosti, vyberte **Nastavení** → **Upřesnit** → **Poradce při potížích** → **Hardwarová akcelerace** a stáhněte indikátor na **Žádná**.

- Ve Windows Vista nebude pracovat efekt Aero 3D, a některá videa nebude možné přehrávat na rámečku použitým jako mini-monitor.
- Rámeček nepracuje jako aplikace Windows Presentation Foundation.
- Pokud se po instalaci objeví potíže, odinstalujte program. Po odinstalaci resetujte počítač a nainstalujte program znovu. Během instalace musí být rámeček odpojený od počítače.





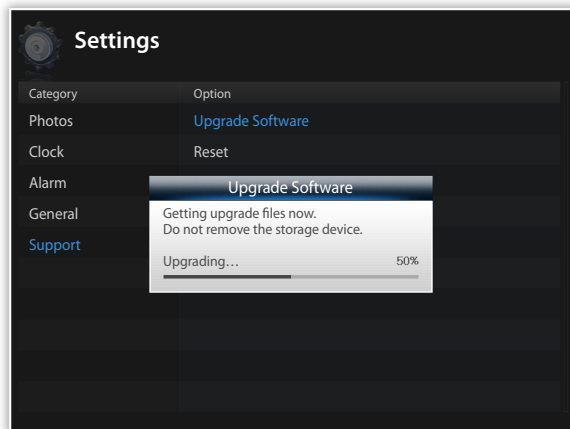

Aktualizace firmware

Stáhněte si poslední verzi firmware ze stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).



- Aby jste zabránili strate souborů, před aktualizací firmware si je zazálohujte (snímky, videa nebo hudbu).
- Při probíhající aktualizaci:
 - Neodpojujte externí paměť (SD kartu nebo USB paměť) od rámečku.
 - Nedotýkejte se tlačítek.
 - Nevkládejte jiné paměťové karty.
 - Nevypínejte napájení rámečku.
- Jestli je firmware aktualizován na poslední verzi si můžete ověřit volbou **Product Information** v nabídce **Settings** → **Upgrade Software**.

- 1 Připojte externí paměťové zařízení (kartu SD nebo USB paměť) k PC (str. 14).
- 2 Zkopírujte staženou poslední verzi firmware do externího paměťového zařízení.
 - Uložte ji do kořenové složky paměti.
- 3 Odpojte paměťové zařízení od PC a připojte je k rámečku.
- 4 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na **Settings** a dotkněte se .
- 5 Přejděte na **Support** a dotkněte se .
- 6 Přejděte na **Upgrade Software** a dotkněte se .
- 7 Vyberte externí paměťové zařízení a dotkněte se .
- 8 Po dokončení aktualizace se rámeček automaticky restartuje.
 - Odpojte všechna externí paměťová zařízení.




Řešení potíží

Pokud se při použití rámečku vyskytly potíže, zkuste tato řešení:

Chyba	Řešení
Rámeček se nezapne.	Ověřte, zda je síťový přívod správně zapojen.
Po připojení rámečku k PC přes USB obrazovka bliká a rámeček se automaticky vypne.	Závada může být v portu USB počítače.
Světlo proniká okolo okraje obrazovky hodin.	Při zobrazení černé obrazovky může světlo slabě prosvítat, to je dáno charakteristikou LCD panelu. Je to normální.
Hodiny nejdou správně.	Při odpojení síťového adaptéru po delší dobu dojde ke ztrátě nastavení hodin. Mějte vždy připojený adaptér.
Po zapnutí nebo během prezentace trvá zobrazení snímku dlouhou dobu.	Pokud je snímek ve vysokém rozlišení nebo se jedná o velký soubor, trvá zobrazení déle.
Snímky se nekopírují do vnitřní paměti, ačkoli je v ní volná kapacita.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je FAT sekce interní paměti poškozena, snímky pak není možné kopírovat. • Vytvořte složku pro kopírování ve vnitřní paměti.
Externí zařízení (USB paměti nebo SD karty) nepracují správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte správné připojení těchto zařízení. • Ověřte, že jsou snímky na těchto pamětech ve formátu JPEG. Poškozené soubory nelze zobrazit. • Zařízení nemusí být rámečkem podporováno. Zkuste jiné zařízení.
Snímky JPEG se nepřehrávají.	<ul style="list-style-type: none"> • Snímky JPEG uložené v barevním prostoru CMYK se nezobrazují. • Snímky JPEG upravené v některém z editorů (např. Photoshop nebo Paintshop) se nemusejí zobrazit správně. Po úpravě v PC uložte snímky znovu ve formátu JPEG a přehrajte prezentaci znovu.
Některé snímky se nezobrazují v prezentaci.	Rámeček umí načíst až 10 000 snímků. Snímky přes tento počet se nezobrazují v prezentaci.
Nejsou správné proporce obrázku.	Z hlavní nabídky vyberte Settings → Photos → Video Aspect Ratio → Original Fit .
Snímky se přehrávají pomalu.	Pokud je v paměti mnoho snímků nebo se jedná o velké soubory, přehrávání je pomalé.



Chyba	Řešení
Dokonce i při jednom snímku na paměťové kartě nebo při nastavení Slideshow Mode na One photo se na tento snímek použije efekt prezentace.	Efekt je použit kvůli ochraně panelu.
V jakém pořadí se zobrazují snímky na paměťové kartě?	Snímky jsou uspořádány podle názvů souborů v pořadí čísla - velká písmena - malá písmena.
Prezentace se nespustí automaticky.	Ověřte, zda je Startup Mode nastaveno na Slideshow v Settings → General (str. 36).
Videosoubor nelze přehrát.	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, zda rámeček podporuje kodek videa (str. 41). • Pokud kodek není podporován, převed'te jej pomocí převodníku kodeků videa (Optimální rozlišení videa nebo kodek → str. 44).
Spustil jsem funkci Auto Picture On/Off , ale obrazovka se automaticky nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, zda jsou správně nastaveny hodiny. • Pokud jste vypnuli rámeček tlačítkem  při zapnuté volbě Auto Picture On/Off, obrazovka se automaticky nespustí. Obrazovka se spustí automaticky pouze po automatickém vypnutí nastavením Off Time.
Potřebuji resetovat rámeček.	Volbou Reset v Settings → Support nastavíte tovární hodnoty, hodiny a jazyk se však neresetují.



Digitální fotorámeček

Model		800W	1000W			
Panel	Typ	8" TFT LCD	10" TFT LCD			
	Rozlišení	800 x 600	1024 x 768			
Formáty souborů	Snímky	BMP JPEG (formáty CMYK nejsou podporovány) <ul style="list-style-type: none">• podpora max. rozlišení do 16 000 × 16 000 bodů• podpora poměru stran 1:6 až 6:1				
	Hudba	MP3 (Frekvence: 8 ~ 48 kHz, dat. tok: 8 ~ 320 kbps)				
	Video	Video kodeky	Kombinace formátů			Možnost
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Kontejner	Video	Audio	VGA (640 x 480), 30 fps, 15000 kbps
			MOV AVI	JPEG MJPEG	PCM PCM	
			* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Kontejner	Video	Audio	D1 (720 x 480), 30 fps, 2000 kbps CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2 : MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Kontejner	Video	Audio	D1 (720 x 540), 30 fps, 2000 kbps CBR
			AVI MP4	MPEG-4 mp4v	MP3/PCM/AC-3 AAC	
			* MPEG-4 : MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC			
Vestavěná paměť		1GB				
USB		Hostitel (USB 2.0) / zařízení (USB 2.0)				
Napájení	Napětí	externí DC 12 V				
	Příkon	zap.: 10 W / vyp.: méně než 1 W		zap.: 11 W / vyp.: méně než 1 W		

Všeobecné	Rozměry (š x v x h)	<ul style="list-style-type: none"> • Při použití podpěrky : 8,9 X 6,9 X 4,6 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm) • Bez použití podpěrky : 8,9 X 6,9 X 1 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Při použití podpěrky : 10,5 X 8,5 X 4,6 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm) • Bez použití podpěrky : 10,5 X 8,5 X 1 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)
	Hmotnost	20,1 oz (570 g)	26,3 oz (745 g)

* Provedení výrobku se může lišit podle modelu. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Tento přístroj je digitální zařízení třídy B.

Optimální rozlišení videa nebo kodek

Video options

Codec	MPEG4 (*.avi)
Bit rate	2000kbps
Resolution	800W(720x540), 1000W(720x540)
Frame Rate	30fps, CBR

* Výše uvedený kodek videa vychází z videosouboru ve formátu AVI.

* Výše uvedené hodnoty vychází z programu AVC (Any Video Converter). Hodnoty v jiných převodnících videa se mohou lišit.

Audio options

Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
Bit Rate	320kbps
Sample Rate	48kHz
Channel	2
A/V Sync	Basic

Správná likvidace rámečku

Výrobek likvidujte ve shodě se zákony a místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace Samsung Worldwide

S dalšími otázkami a připomínkami k výrobkům Samsung se na nás obračejte.

Oblast		Kontaktní centrum	Internetová stránka
Evropa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Oblast		Kontaktní centrum	Internetová stránka
Evropa (pokračování)	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ŠVÝCARSKO	0848 - SAMSUNG (726-7864) (CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	U.K.	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk

Softwarové licence

S případnými dotazy na programy open source se obračejte na Samsung pomocí e-mailu (vdsmanager@samsung.com).

- Tento výrobek používá některý software šířený Independent JPEG Group.
- Tento výrobek používá některý software šířený jako Freetype Project.
- Tento výrobek používá některý software šířený jako OpenSSL Project.
- Tento výrobek používá některý software šířený jako MPL.
- Tento výrobek používá některý software šířený pod licencí GPL/LGPL.

GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libtpt, SDL, libiconv

Další podrobnosti získáte klepnutím na **Software License** v hlavní obrazovce CD-ROM.

A

aktualizace firmware, 40

B

budík

vytvoření, 34

zastavení, 35

D

dálkový ovladač, 9

dotyková tlačítka, 7

F

Frame Manager, 39

H

hlavní nabídka, 12

hodiny

čas a datum, 13

formát času, 13

formát data, 13

typ hodin, 13

hudba

nastavení, 28

opakování, 28

pořadí, 28

přehrávání hudby, 27

režim, 28

J

jas, 36

jazyk, 11, 36

L

likvidace výrobku, 44

M

mass storage, 17

mini monitor, 39

O

otáčení, 21

P

poměr stran, 23

pomocný monitor, 39

požadavky na PC, 39

prezentace

hudba na pozadí, 21

nastavení, 21

otáčení, 21

poměr stran, 23

pořadí, 23

přehrávání prezentace, 19

přechod, 22

režim, 22

režim zobrazení, 20, 23

rychlost, 22

zobrazení informace o snímku, 23

zoom, 21

připojení

PC, 16

vnějších paměťové zařízení, 14



R

reset nastavení, 38
režim spuštění, 37
režim zobrazení, 20
rychlé nastavení, 11

Ř

řešení potíží, 41

S

soubor
kopírování souborů, 31
mazání souborů, 32
procházení souborů, 29
přenos souborů, 17
správa souborů, 30
spořič obrazovky, 37

T

technické údaje, 43
titulky
subtitle encoding, 26
subtitle sync, 26
subtitle sync reset, 26

U

umístění paměti, 15

V

video
nastavení, 26
opakování, 25
pořadí, 25
přehrávání videa, 24
režim, 25

Z

základní nastavení, 11
zásuvka USB, 16
zoom, 21



